

ACTIVESHOP[®]


Naudojimo instrukcijos

Saeyang Marathon 3 Champion Nauja frezavimo staklė



Importuotojas:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2025

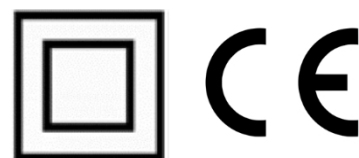

Profesionali frezavimo staklė „Marathon 3 Champion New“ pasižymi aukšta gamybos kokybe, kompaktiškais matmenimis ir moderniu dizainu. Aiški ir lengvai suprantama valdymo pultas, intuityvus valdymas. Ji puikiai tinka tiek patyrusiems, tiek pradedantiesiems naudotojams. Prietaisas yra įrengtas labai galinga galvute, kurios ergonomiška forma ir lengvas svoris daro darbą su ja tikru malonumu. Galvutė turi TWIST-LOCK pjovimo įrankio fiksatorių, kuris leidžia pjovimo įrankį pakeisti vienu judesiu.

PRIEŠ PRIJUNGANT ĮRENGINĮ PRIE ELEKTROS TINKLO, PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS PERJUNGIKLIS YRA NUSTATYTAS Į 220 V. ĮJUNGUS ĮRENGINĮ, NUSTATYTĄ Į 110 V, JIS DEGSI.

Konstrukcija:

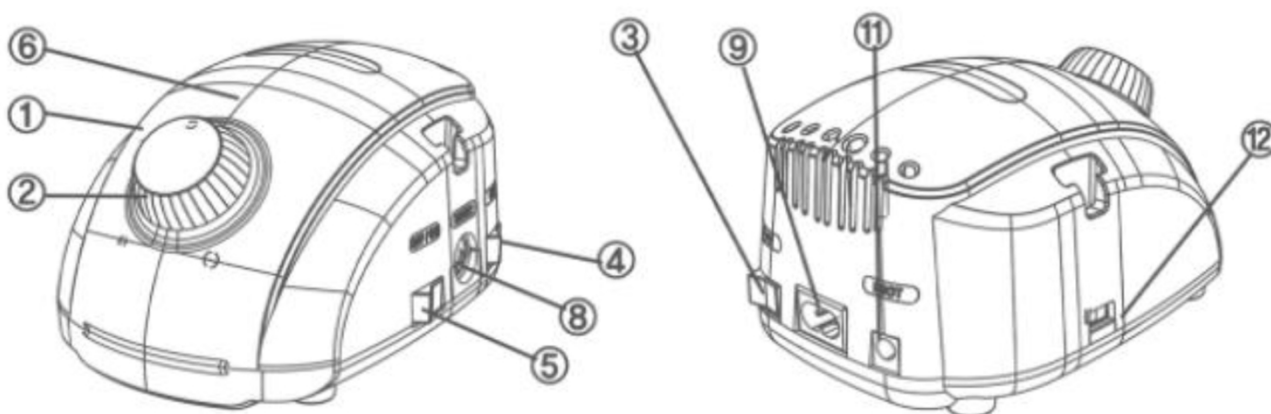

1. Įrenginio pagrindas
2. Sukimosi reguliavimas
3. Rankinis/pėdų valdymo jungiklis
4. Sukimosi jungiklis
5. Maitinimo jungiklis

6. LED
8. Galvos kištuko lizdas
9. Kojų pavaros kištuko lizdas
11. Maitinimo laidas
12. Įtampos pasirinkimas (neperjunkite į 110 V)

Techniniai duomenys:

Pagrindas:

- maitinimas: 110–240 V/50–60 Hz
- matmenys: 118 x 156 x 78 mm
- galingumas: 45 W
- sukimasis pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę
- jungiklis ir sukimosi reguliatorius ant pagrindo


- sklendaus sukimosi reguliavimas nuo 0 iki 30 000 aps/min
- sukama rankena (pjovimo antgalio keitimas vienu judesiu)
- išėjimo galvutės įtampa 30 V

Galvutė:

Galvutė	Sukimosi	Sukimo momentas	Galia	Matmenys (mm)		Svoris (g)
				Ilgis	Skersmuo	
H200	0 – 35 000	2,9 Ncm	45	129	22	143
SH37LN	0–40 000	4,5 Ncm	45	152	28	210
H35SP1	0 – 35 000	3,2 Ncm	45	152	28	210
H37LSP	0 – 35 000	3,2 Ncm	45	154	30	215

REKOMENDUOJAMI GREIČIAI PRIKLAUSOMAI NUO PJAUSTYMO ĮRANKIŲ TIPO

Maksimalus greitis

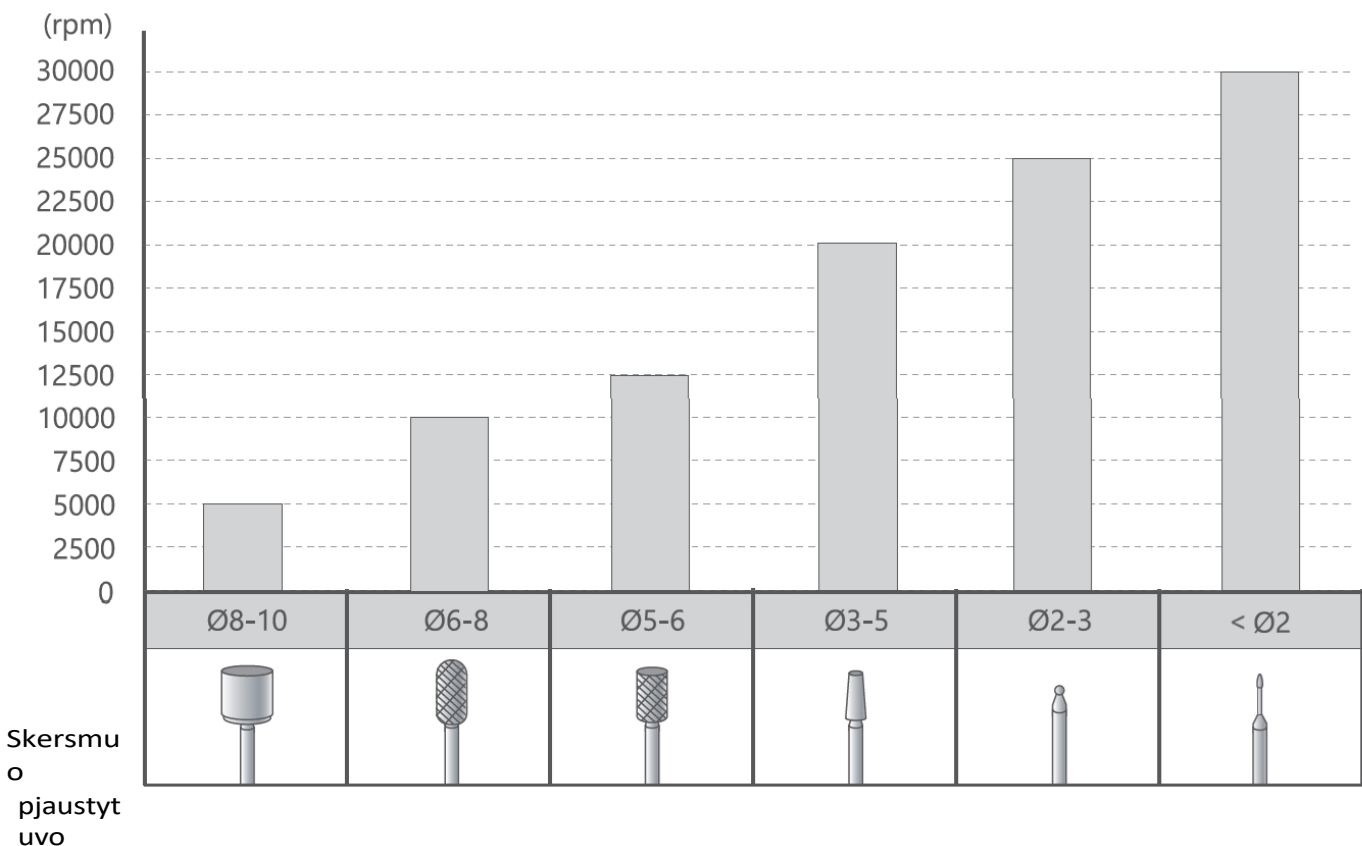

Įspėjimas! Pjovimo įrankį reikia keisti išjungus frezavimo stakles jungikliu (Nr. 5 schemoje). Pasukus greičio reguliavimo potenciometrą (Nr. 2 schemoje) į mažiausią padėtį, frezavimo staklės neišsijungia, o tik sumažina greitį iki minimumo (nematomo plika akimi). Pjovimo įrankio keitimas, kai frezavimo staklės įjungtos minimaliu greičiu, gali sukelti galvutės perkaitimą ir jos sugadinimą (tai nėra garantijos objektas).

Įspėjimas! Negalima sudrėkinti galvučių. Negalima dezinfekuoti per dideliu skysčio kiekiu. Į galvutę patekęs vanduo ar dezinfekavimo skystis gali ją sugadinti. Prieš dezinfekuojant, nuvalykite dulkes nuo galvutės.

Galvutę rekomenduojama prižiūrėti tinkamais valymo priemonėmis.

Atsargiai! Galvutę reikia reguliariai valyti ir apsaugoti nuo dulkių.

Skundai dėl netinkamo naudojimo ir galvutės pažeidimų, atsiradusių dėl dulkių susikaupimo, nebus priimami.

Įspėjimas! Atrakinti griebtuvą darbo metu gali sugadinti įrenginį. Keisti pjovimo įrankius, kai variklis veikia, gali sugadinti sankabą. Šis sugadinimas nėra padengiamas garantija. Pjovimo įrankis turi būti keičiamas, kai griebtuvas yra atidarytas (atrankintas), o frezavimo staklės tuo metu turi būti išjungtos.


SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Prietaisą turėtų naudoti tik kvalifikuoti grožio specialistai, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių procedūros metu.
2. Negalima išardyti prietaiso ar bandyti jį naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Negalima montuoti ar naudoti prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose ar drėgnomis rankomis, kad į prietaisą nepatektų skysčiai.
4. Šiais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš rozetės ir susisieki su ACTIVESHOP Sp. z o.o. įgaliotu aptarnavimo centru:
a) į prietaisą pateko skystis, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus ar keistus garsus, c) maitinimo laidas yra pažeistas, d) prietaisas buvo apverstas arba jo korpusas yra pažeistas.
5. Neinkelkite jokių daiktų ant laidų. Neduokite prietaiso į vietas, kur kas nors galėtų užminti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais po kiekvieno prietaiso naudojimo ištraukite maitinimo laidą iš rozetės.
7. Niekada neįkiškite jokių daiktų į prietaiso angą. Jei į angą pateko svetimkūnis, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės ir susisieki su platintoju arba gamintoju.
8. Nelaikykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Prietaisas gali būti sugadintas, jei nukris.
9. Siekiant užtikrinti nurodytą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama palaukti vieną minutę prieš vėl paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti specifikacijas, nurodytas ant gaminio plokštelės. Kitaip kyla pavojus, kad prietaisas veiks netinkamai, bus sugadintas ar net sudegs.

PASTABA:

1. Jei maitinimo laidas yra pažeistas arba įrenginys veikia netinkamai, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą, kad išvengtumėte pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, kad suprastų su juo susijusius pavojus.
3. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams. Vaikams neleidžiama žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikai ar asmenys, kurie neturi pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaistas. Netinkamas naudojimas ar sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai ar sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ĮRENGINIO ŠALINIMAS

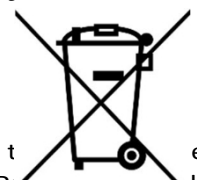

Naudoti elektros prietaisai, įranga ir pakuotės turi būti pristatyti į perdirbimo centrus pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykites šios rūšies įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudota elektros įranga turi būti surenkama atskirai ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktus.

Pasibaigus naudojimo tarnavimo laikui, seni prietaisai turi vertingų perdirbamų komponentų, todėl juos reikia perduoti perdirbti. Juos reikia pristatyti į atitinkamus surinkimo punktus arba grąžinti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAS

Prietaisą reikia transportuoti esant temperatūrai nuo (–) 20 °C iki (+) 50 °C, tik originalioje pakuotėje. Prietaisą reikia laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinis drėgnumas neviršija 75 %. Darbinė temperatūra: nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Laikant ir transportuojant prietaisą, jo negalima mesti ar numesti, veikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.