



UV LED pastatoma lempa blakstienų priauginimui

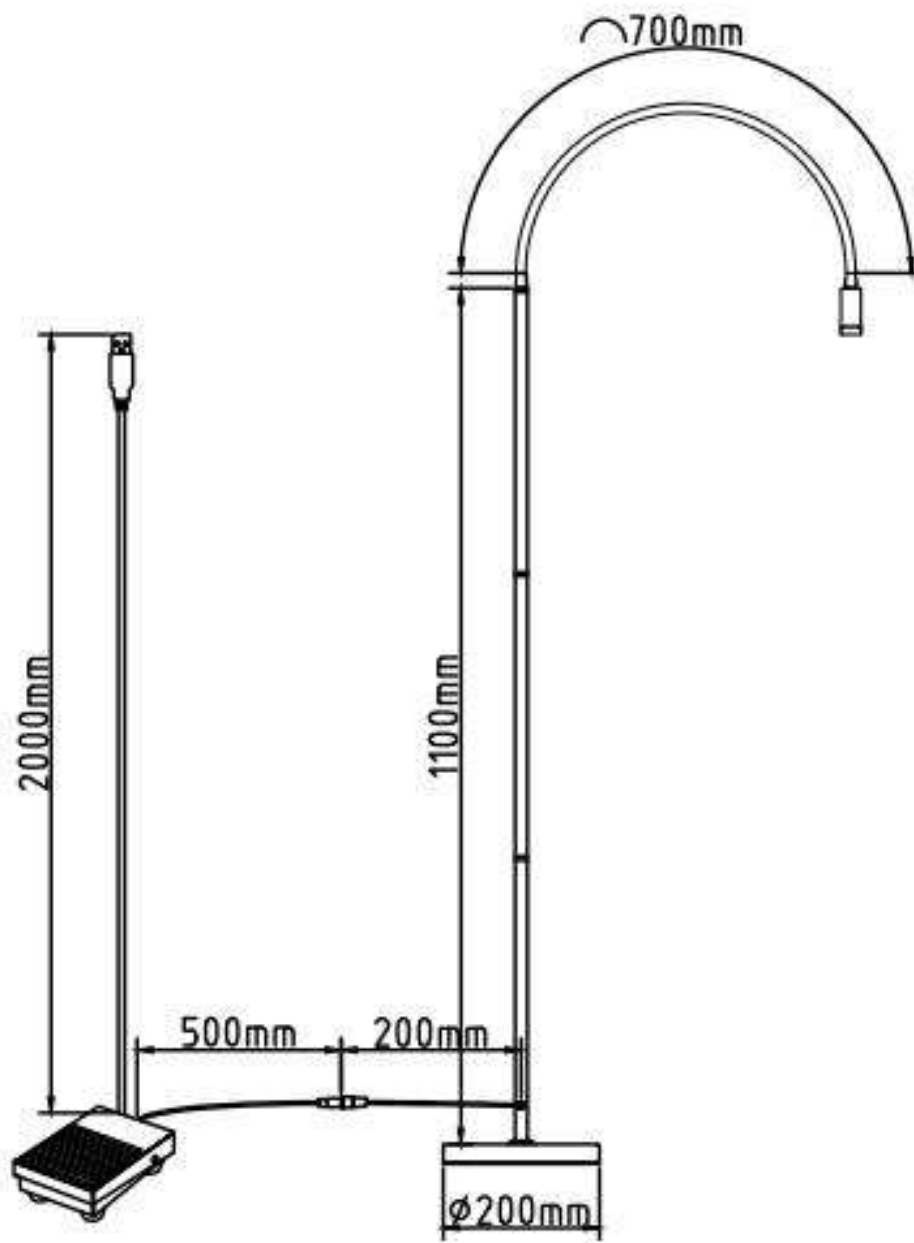

Vartotojo vadovas

Instaliavimas

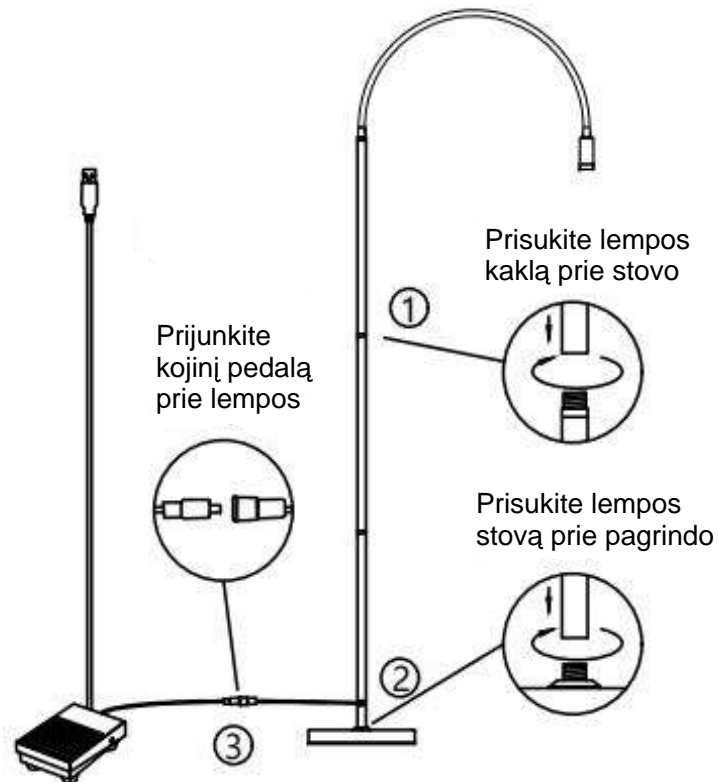

Surinkimo instrukcijos

1. Prisukite lempos kaklą prie stovo.
2. Pastatykite lempos pagrindą ant žemės ir prie jo prisukite stovą.
3. Prijunkite kojinių pedalo laidą prie lempos jungties, kaip pavaizduota.
4. Prijunkite USB laidą prie kojinių pedalo.
5. Prijunkite USB laidą prie elektros šaltinio.
6. Norėdami įjungti lempą, spauskite kojinių pedala, norėdami išjungti lempą, atleiskite kojinių pedala.

Parametrai

Modelio nr.	PL001
UV bangos ilgis	395-400nm
Galia	5W
Įtampa	5W-1A
Medžiaga	Aliuminis+silikonas+metalas
Įjungimas	Kojiniu pedalu
Spalva	Juoda/balta
Komplektacija	Lempa x 1 vnt., pedalas x 1 vnt., maitinimo laidas x 1 vnt., instrukcija x 1 vnt.

Saugos informacija

Šis gaminys nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba būtų instrukuoti dėl gaminio naudojimo.

Informacija apie UV lempą:

- Bangos ilgis: 395-405 nm
- 5W / 1A / 5V
- Besilankstančios stovo dalies ilgis: 70 cm
- Apatinės stovo dalies ilgis: 109 cm
- Pagrindo skersmuo: 19 cm

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Procedūros eiga

1. Leiskite klientui patogiai atsigulti ant kosmetologinio gulsto ir uždėkite paakių padelius arba tinkamą juostelę, kad uždengtumėte apatines blakstienas.
2. Nuvalykite kliento blakstienas blakstienų šampūnu-putomis.
3. Neprivaloma: uždenkite viršutinius vokus “UV Protect” akių pagalvėlėmis. Tai suteikia papildomą apsaugą nuo UV spindulių ir užtikrina, kad klientas neatmerktų akių procedūros metu.
4. Perspėkite klientą, kad akys privalo būti užmerktos visos procedūros metu, o jei reikia jas atmerkti, būtina pranešti laiku, kad lempos šviesa nebūtų įjungta.
5. Nureguliuokite lempą 10–15 cm atstumu virš kliento blakstienų.
6. Užsidėkite UV akinius arba kitokius akinius su UV400 apsauga.
7. Jei reikia, trumpam įjunkite lempą, kad patikrintumėte, ar UV šviesa apšviečia tinkamą vietą, ten kur norite priauginti pirmąsias blakstienas. Sulenkite stovo kaklą, kad pakeistumėte lempos padėtį.
8. Šviesos kūgio skersmuo turi būti apie 4 cm.
9. Paruoškite UV blakstienų klijų lašą ant tinkamo paviršiaus. Įsitikinkite, kad klijų lašas pakankamai didelis. Jo paviršius turi būti suapvalintas, o ne tik viršutinis sluoksnis. Pildami UV klįjus, įsitikinkite, kad jie nėra per arti kliento akies. Be to, nei tiesioginiai saulės spinduliai, nei pačios lempos šviesa neturėtų šviesti ant klijų lašelio, kitaip jis sukietės.

Laikykite klijų lašą šiek tiek toliau nuo kliento. Jei naudojate labai didelę ar galingą darbinio apšvietimo lempą, gali prireikti apsaugoti klįjus nuo šviesos, kad jie per anksti nesustingtų.

10. Paimkite vieną blakstieną arba blakstienų kuokštelį ir pamerkite j kljus.

11. Uždėkite blakstieną arba blakstienų kuokštelį kaip įprasta ant kliento natūralių blakstienų, kurias anksčiau atskyrėte. Kai viskas bus vietoje, kojiniu pedalu įjunkite UV lempą. Laikykite 2 sekundes, arba kiek parašyta kljū naudojimo instrukcijoje.

Svarbu: įsitinkite, kad blakstienos yra šviesos kūgio centre.

Svarbu: kol įjungta šviesa ir kietėja blakstienų kljai, blakstienų judinti negalima. Kljai sukietėja būtent toje padėtyje, kurioje buvo prieš UV šviesos įjungimą, o po kietėjimo, skirtingai nei naudojant klasikinius blakstienų kljus, nebegalima atlikti jokių smulkių korekcijų.

12. Išlaikymas

Jei turite problemų dėl blakstienų išsilaikymo, problema dažniausiai slypi sistemos taikyme.

Žingsnis po žingsnio patikrinkite šiuos punktus, kad išvengtumėte netinkamo naudojimo ir pasiektumėte geriausią įmanomą išlaikymą.

Visada prieš naudodami blakstienų kljus, buteliuką purtykite 30 sekundžių.

Įsitinkite, kad lempa yra ne daugiau nei 15 cm atstumu nuo blakstienų.

Įsitinkite, kad šviesa laikoma įjungta pakankamai ilgai, kad kljai sukietėtų. Kad apsidraustumėte, dirbkite su 3 sekundžių kietėjimo laiku, kol priprasite. Įjunkite šviesą, tada suskaičiuokite iki trijų, tada atleiskite kojinių jungiklį.

Klausimai ir atsakymai

1. AR SISTEMA SAUGI?

Sistema patikrinta ir saugi! Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją ir visas saugos instrukcijas ir jų laikytis. Viskas!

2. AR ŠVIESA KENKIA AKIMS?

Jei laikysitės saugos nurodymų, tai nepakenks jūsų akims! Tiesiog turite pasirūpinti, kad nei jūs, nei klientas nežiūrėtų tiesiai į šviesą. Tačiau tai neįvyksta, kai sistema naudojama teisingai, nes lempa šviečia iš viršaus į užmerktą voką, o ne tiesiai į akį. Taip pat jūs, kaip stilistas, neturite tiesioginio akių kontakto su šviesa ir esate papildomai apsaugoti UV apsauginiais akiniais.

Trumpai tariant: laikykitės visų saugos nurodymų, išspausdintų naudojimo instrukcijoje, ir jūs bei jūsų klientas būsite saugūs!

3. AR TAI VEIKIA SU VISOMIS BLAKSTIENOMIS?

Taip, UV LED sistema veikia su visų tipų blakstienomis, nepriklausomai nuo prekės ženklo. Nesvarbu, ar tai Mink Lashes, Silk Lashes, Cashmere Lashes, Easy Fan Lashes, Flat Lashes, paruošti blakstienų kuokšteliai.

4. KAS JEI DĖVIU PADIDINAMUOSIUS AKINIUS?

Nešioti apsauginius akinius neprivaloma, todėl galite naudoti lempą be apsauginių akinių ir su padidinamaisiais akiniais. Priežastis gana paprasta: akiniai yra papildoma saugos priemonė, bet neprivaloma.

Kodėl? Jūs tiesiog turite vengti žiūrėti TIESIOGIAI į šviesą. Tam nėra jokios priežasties, jūs turėtumėte tyčia laikyti lempos galvutę prieš akis – ir tai neturi prasmės. Šviesa šviečia įprastai ir nesiliečia su akimis. Todėl nebūtina dėvėti apsauginių akinių.

5. KOKS TURI BŪTI ATSTUMAS IKI ŠVIESOS?

Lempos galvutė turi būti maždaug 10–15 cm atstumu nuo natūralių blakstienų, o klijuojamos blakstienos turi būti šviesos kūgio centre.

6. KAIP ĮJUNGTI ŠVIESĄ?

Šviesa įjungžiama kojiniu pedalu, todėl abi rankos yra laisvos darbui.

7. KADA SISTEMA NETURĖTŲ BŪTI NAUDOJAMA?

Nėščiosioms ar krūtimi maitinančioms moterims procedūra gali būti atliekama tik prieš tai pasitarus su gydytoju. Kilus abejonių, procedūros reikėtų vengti. Sistema neturėtų būti naudojama, jei asmeniui akies srityje, kurioje gali šviesti UV lempos šviesa, pasireiškia kuris nors iš šių simptomų: įbrėžimai, keloidiniai arba neužgiję randai, pūslėlinė, psoriazė, kitos infekcinės ar uždegiminės odos ligos, grybelinės infekcijos, žaizdos, saulės nudegimas, neurodermitas, odos vėžys.

Sistema neturėtų būti naudojama, jei meistras arba klientas turi šiuos simptomus:

Skyd liaukės ligos, epilepsija, polimorfinė šviesos dermatozė, padidėjęs jautrumas šviesai, hemofilija. Jei per pastarąsias 21 dienų akių zonoje buvo atliktas IPL arba lazerinis gydymas arba per pastaruosius 3 mėnesius akių zonoje buvo atliktos chirurginės procedūros.

Sistema neturėtų būti naudojama, jei meistras arba klientas vartoja vaistus, sukeliančius jautrumą šviesai, tokius kaip neuroleptikai, sisteminiai dermatiniai vaistai, vaistai nuo

epilepsijos, antihistamininiai vaistai, citotoksiniai vaistai, antipsichoziniai vaistai, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, šviesai jautrinančios medžiagos (PDT), vitamino A dariniai (retinoidai) arba serga raudonąja vilklige, šviesai jautria egzema gydomoje srityje arba albinizmu.